



# Sådan håndterer og folierer du store asbestplader, der skal placeres på paller

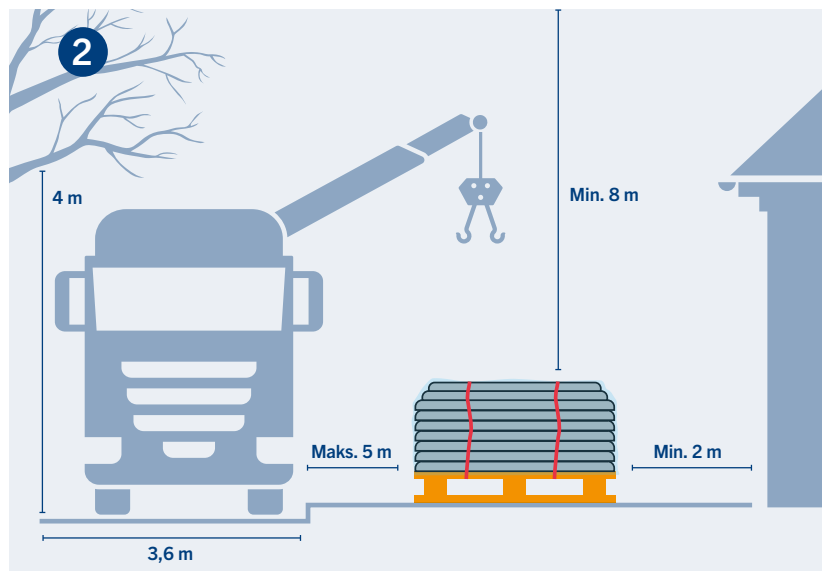

Læs denne vejledning grundigt, så du er sikker på, at du får pakket og placeret asbestaffaldet korrekt – så det efterfølgende kan afhentes af vores kranbil.

- Asbesten **folieres** og placeres på paller
- **Folieringsfolie kan lånes** på genbrugspladserne
- Højde på pallerne **maks. 80 cm inkl. palle**
- Asbestpladerne må være **maks. 1,1 m bredde og 2,2 m lange**
- **Asbestpladerne skal fastgøres til pallen** vha. snor, reb e.lign. for at sikre, at asbestplader og palle løftes samlet
- Asbestpladserne skal være **fuldt folieret** på pallerne
- Mindre stykker asbest, fx afskær mv., skal **pakkes i poser** og efterfølgende folieres på pallerne
- **Vi afhenter asbesten inkl. pallen.** Pallen leveres ikke tilbage
- Pallen placeres på en plan flade **maks. 5 m fra fast kørevej**
- Den faste kørevej skal være **min. 3,6 meter bred** og have **min. 4 m frihøjde** – og kunne holde til kranbil
- **Min. 2 m frirum rundt** om pallen og **min. 8 m frihøjde** i forhold til fx træer og lygtepæle

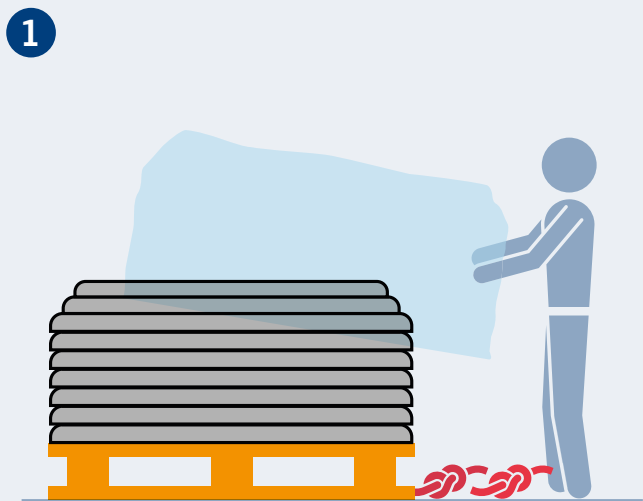

## Afhentning af asbestpaller

Kranbilen kommer hverdage mellem kl. 07 - 17. Efter du har bestilt afhentning, kan der gå op til 15 arbejdsdage, til pallerne afhentes. En palle må indeholde 1 tons asbest, og den koster det samme som en asbestsæk til 1 tons. Se priser på [dinforsyning.dk](http://dinforsyning.dk)  
OBS: Vores renovatør må kun hente korrekt placerede og forsvarligt folierede asbestpaller.



[DINForsyning.dk](http://DINForsyning.dk)



**DIN  
FORSYNING**